

KLASSIK

KATUSEKATTEPROFIIL KLASSIK



Klassik profiil:

- *klassikalise välimusega kvaliteetrasest katusekate*
- *kiire paigaldus – ühendused haakuvad omalaadse lukustussüsteemi abil*
- *kasutatav katuse kalde kuni 1:7 korral*
- *võib kasutada ka seinakattematerjalina*




PAIGALDUS


Klassik profiil on kasutatav katustel kaldega mitte alla 1:7. Madalama kalde (min. 1:9) korral tuleb pikijätkudes kasutada tihendit. Roovitusena kasutada korralikult kalibreeritud saematerjali või terasroove. Roovi suurim lubatud samm 200mm




Soovitame kasutada helide summutamiseks plaatide alla keskkotta paigaldatavat heliisolatsioonitihendit, mis paigaldatakse harjast kuni eelviimase roovini.

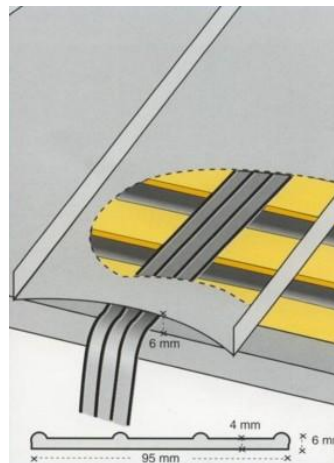

Plaatide tõstmisel väldi ristpidist murdmist!

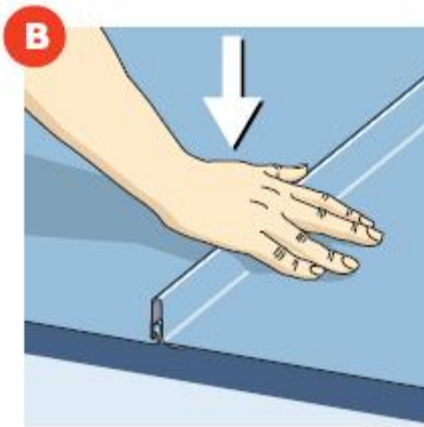

Plaatide ühendamiseks suru käega kahe profiili ühenduskohale, jalaga surudes kasuta kindlasti kummitallaga jalanõusid!

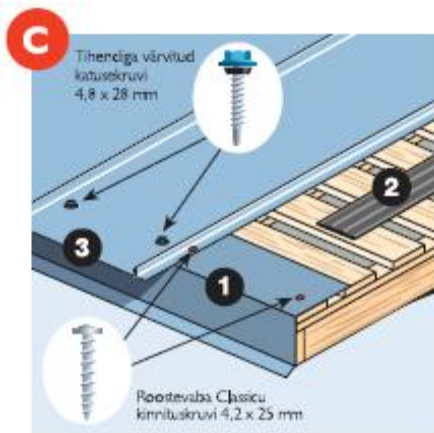


Kinnita roostevaba madalapealise kruviga räästaplekk (1). Paigalda tihend (2) profiili keskele pikisuunas harjast kuni eelviimase roovlauani. Järgmisena paigalda profiili paanid nii, et need ulatuksid 50 mm üle räästa ääre. Profiili alumine serv kinnita kahe katusekruviga (iga paani alumine ja ülemine serv kinnitatakse kahe kruviga – iga paani kohta seega 4 kruvi. Kruvide keeramisel kasuta vähemalt 50 mm pikkust otsikut vigastuste vältimiseks. Paanide servade kinnitamiseks kasuta madalapealisi roostevabasid kruvisid, kulunorm 6 tk/m². Järgmine plaat lukusta vajutusega eelmise paani servale (joonis B). Kruvid jäävad paani alla peitu. **Plaatide töötlemisel ära kasuta abrasiivlõikeriistu, terasepuru tuleb koheselt eemaldada! Vigastuse korral kasuta kindlasti parandusvärve!**

Harjal või liitumisel seinaga kinnita plaadi külge perforeeritud harja tugiliist, mille ülesanne on toetada harjaplekki ja tagada harjaalune tuulutus. Madala kalde korral paigalda tugipleki alla tihendilint.


LISAPLEKKIDE PAIGALDUSE JUHISEID

- kõik lisaplekid kinnita SL2 liistukruvidega sammuga ca 500 mm
- otsapleki alla jääva paani serv painuta üles

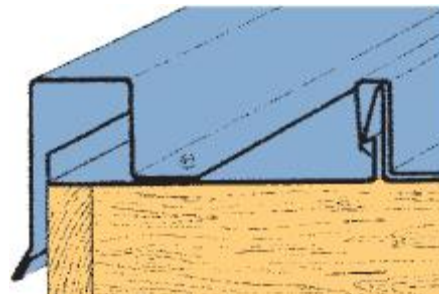

- neeludesse teha tihe laudis 600mm laiuselt mõlemale poole. Paanid kinnitada läbi neelupleki puurotsaga kruvidega

Paanide pikijätkude korral teha ülekatted malekorras, minimaalne ülekate 200mm. Ülekatete pikivahe min. 400mm.

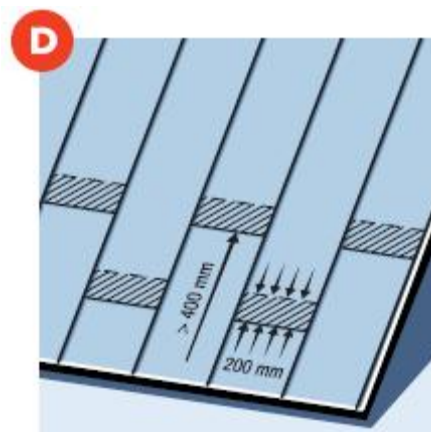

Ülekatte koht fikseeri puurotsaga kruvidega (2 tk. paani kohta).